


## Serienänderung:


### Entfall der Stützringe an der 20mm Axialpumpe (AQ) und an der 20 mm Reihenpumpe (RP)

Seit KW14/2023 wird bei allen 20 mm Axialpumpen (AQ) und den 20 mm Reihenpumpen (RP) an der Hochdruckseite (hinter der Gewebemanschette) der Stützring Art. Nr.: 40021 weggelassen.

Bisher :

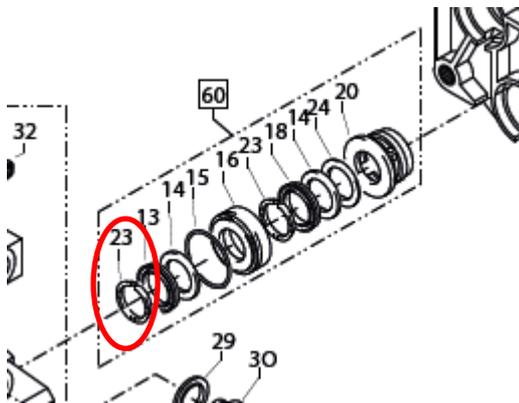

Neu:

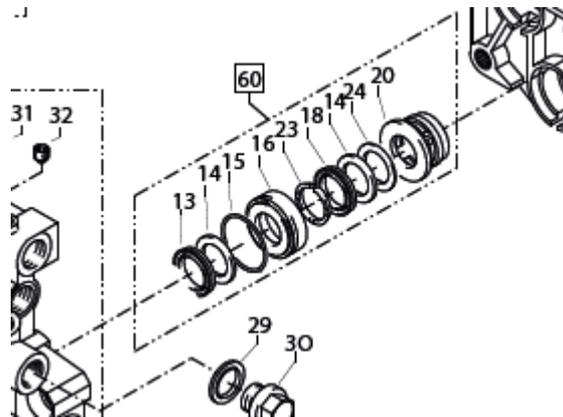

Der Entfall des Stützringes auf der Hochdruckseite hat keine negativen Auswirkungen auf die Pumpe.

Auch werden künftig alle Reparatursätze ohne die Stützringe auf der Hochdruckseite ausgeliefert.